

PolyGard® Удаленная панель индикации DGC-RCP-05

Технические характеристики



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

ОПИСАНИЕ

Удаленная панель индикации служит для визуализации измеренных значений, значений сигнализации и параметров системы газового контроллера DGC-05. На 2-х светодиодах отображается состояние системы - тревога или сбой.

В качестве опции DGC-05 закрывается на замок, чтобы избежать несанкционированного вмешательства.

ПРИМЕНЕНИЕ

Удаленное отображение состояния газовой системы DGC-05. Устанавливается в помещении консьержа, сторожа и т.д.



ОСОБЕННОСТИ

- Удаленный опрос всех измеренных значений и сигнализаций
- Удаленный опрос состояния реле
- Логическая структура меню на разных языках
- Оптическая индикация состояния (тревоги или неисправности)
- Связь через шину RS-485
- Установка на дверь, на стену, в стену, в распределительный шкаф
- Индикатор отказа питания (опционально)
- С замком (опционально)
- Блок питания: 230 VAC /24 VDC, 0.6 A

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Электрические характеристики

Напряжение питания	24 VAC/DC -30% + 20%
Мощность потребления	2,5 W, 100 mA

Визуализация

ЖК дисплей	2 строчный, по 16 символов, подсветка
Статусные светодиоды	Красный = тревога; желтый = неисправность

Управление	6 кнопок
------------	----------

Окружающая среда

Влажность	15 – 95 % RH без конденсата
Рабочая температура	-10 °C до + 50 °C
Температура хранения	0 °C до + 50 °C

Физические характеристики

Корпус: Монтаж на дверь, в стену	Пластик ABS
Цвет	RAL 7035
Класс защиты	IP 65
Вес	Ca. 0.7 кг
Размеры (Ш x В x Г)	240 x 193 x 98 mm
Вырез для монтажа на двери (Ш x В)	200 x 162 mm
Корпус для монтажа на стене	Пластик ABS
Цвет	RAL 7035
Класс защиты	IP 65
Вес	Ca. 1.1 кг
Размеры (Ш x В x Г)	215 x 210 x 100 mm
Монтаж в распред.шкафу (без корпуса) (EN 50022 17,5 mm)	8 units
Соединение проводов: Блок питания	Винтовое: 2,5 mm ² (24 AWG) ¹
Шина	Пружинное: 0,5 до 1,5 mm ² (22 до 16 AWG)

Блок питания

Блок питания	110/230 VAC 50/60Hz
Вторичный	24 VDC, 0,6 A макс., защита от перегрузки и короткого замыкания

Сертификация

CE

Гарантия

1 год на материал и продукт

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

RCP-05-11-XXXXX

Опции


1XXXX	Блок питания 230 VAC / 24 VDC
X1XXX	Индикация сбоя по питанию
XX1XX	С замком
XXXX0	Язык Германский
XXXX1	Язык Английский
XXXX2	Язык США
XXXX3	Язык Голландский
XXXX4	Язык Датский
XXXX5	Язык Чешский
XXXX6	Язык Французский

Типы

X1	Монтаж на дверь, в стену
X3	без корпуса
X4	Монтаж на стену

Пример: RCP-05 с индикацией сбоя питания, монтаж на дверь, язык английский
Заказной номер: **RCP05-11-01001**

СХЕМА ПОДЛЮЧЕНИЯ

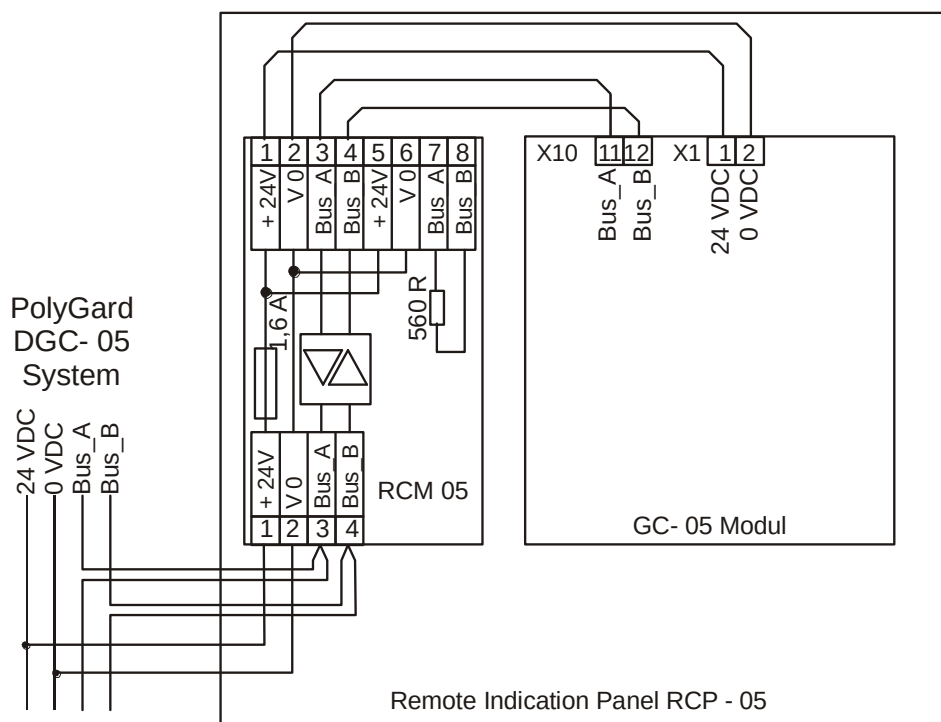

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

www.msrelectronic.nt-rt.ru || mcn@nt-rt.ru